


Cambio de contraseña en router Tenda

Paso 1.

Para configurar la nueva contraseña debemos entrar en el router, y para ello colocamos en la barra del navegador la siguiente dirección ip: 192.168.1.2

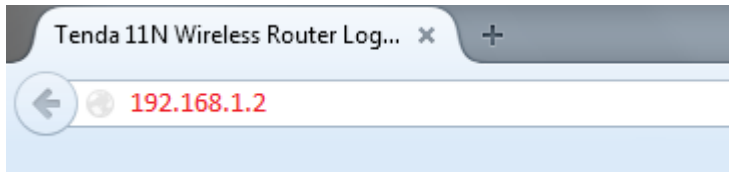


Paso 2.

Al colocar la dirección ip en el navegador y pulsar intro se cargara una página donde se nos solicitara una contraseña para acceder al router. Las claves por defecto son:


Usuario: **admin**

Contraseña: **admin**

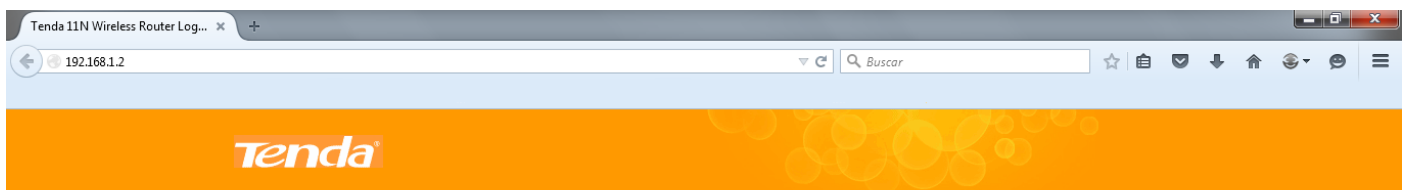A close-up screenshot of the login form. The title is "Login". It shows "Default: admin" and "Password: admin" with a text input field containing "admin". There are "OK" and "Cancel" buttons below the password field.

Paso 3.

En este paso, ya hemos ingresado a la configuración del router. En la parte inferior de la pantalla nos aparece la opción "Security Key", es ahí donde tenemos que ingresar la nueva contraseña .

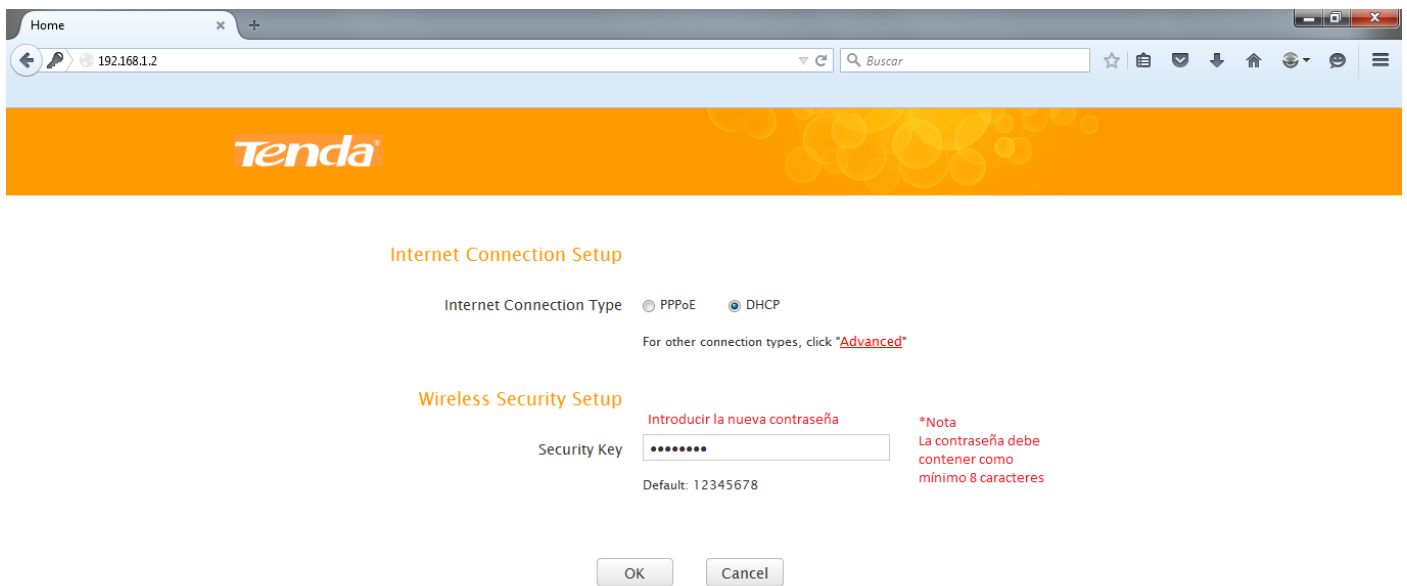

Al finalizar pulsamos en "OK" para aplicar los cambios.

Paso 4.

Al introducir la nueva contraseña y pulsar en OK se va a perder la conexión Wi-Fi, lo único que queda por hacer es buscar nuestra red Wi-Fi y conectarnos, os volverá a pedir que introduzcáis la contraseña, que será la configurada anteriormente en el paso 3. Una vez introducida nos conectaremos vía Wi-Fi a internet.